

NETBOX Move

Maße: www.ah-meyer.de



Measures: www.ah-meyer.de



Mesures: www.ah-meyer.de



Achtung:
Um die NETBOX Move komplett zu versenken, ist entsprechender Bauraum unter der Tischplatte einzuplanen!

Attention:
For correct installation make sure the appropriate installation space under the desktop!


A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY

fon: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de
www.ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
528797-M
3, Jalan Astaka U8/B4
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Malaysia

fon: +60 3 7845 7277
fax: +60 3 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my
www.ah-meyer.com.my

1 Ausbruchmaß NETBOX Move Cut out NETBOX Move

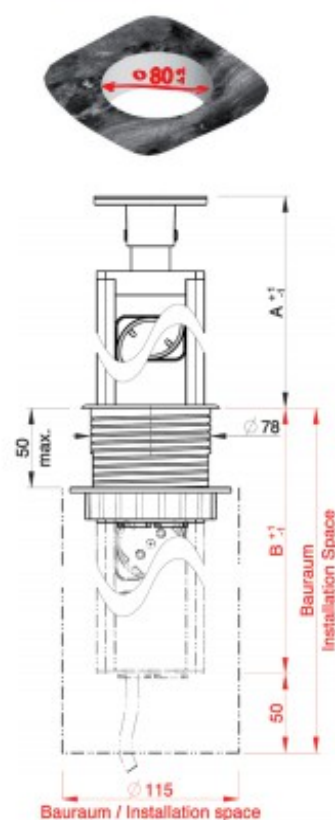

M	2	3	4	5
A	20.00	21.00	21.00	30.00
B	20.00	21.00	28.00	40.00

Quantity of Outlet Modules
Height above worktop
Installation space

2 NETBOX Move installieren Install NETBOX Move



3 Befestigungsring montieren Mount the mounting ring



4 Eingelassene NETBOX Move mit Befestigungsring fixieren. Fix the NETBOX Move with mounting ring



Entriegeln / verriegeln Release / Lock



NETBOX Move geschlossen
NETBOX Move closed



Verrastung durch Druck auf Deckel ent- / verriegeln
Release / lock the unit by pressing the lid



Verrastung entriegelt
Locking released



NETBOX Move bis zur Endposition herausziehen
Pull out the NETBOX Move til the endposition